



Biztonsági előírások

Ez a termék kizárólag háztartási használatra szolgál. Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha biztosított számukra a felügyelet, vagy megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. Gyermekek nem játszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.
- A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Ez a perszívó kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja és ne szerelje fel kültéri, ipari vagy kereskedelmi környezetben.
- Veszélyt jelenthet, ha a készülék áthalad a tápkábelben.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy sértetlen-e a tápegység. Ne használja a perszívót, ha a tápegység sérült.
- Ha a töltő vagy az akkumulátor megsérül, akkor a gyártótól vagy a vevőszolgáltatótól vásárolt eredeti alkatrésze kell cserélni.
- A hengerkefe tisztítása vagy cseréje előtt feltétlenül kapcsolja ki a perszívót.
- Az elektromos kefélec, a hosszabbítórod és a perszívó elektromosan vezet, ezért nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Győződjön meg róla, hogy a szűrő, az előszűrő és utószűrő teljesen megszáradt a tisztítás után.
- A sérülések elkerülése érdekében tisztítsa és karbantartsa előtt kapcsolja ki a perszívót, és távolítsa el az elektromos kefélece. Ne használja a perszívót az elektromos kefélec, a portároló rekesz fedele, a szűrő, az előszűrő és az utószűrő megfelelő felszerelése előtt.
- Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítórodát, és ne használja, ha sérült.
- Ne használja a perszívót gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok (például benzin), illetve egyéb folyadékok (például víz) vagy mérgező folyadékok (például fehérítő, ammónia és lefolyótisztító szerek) felszívására sem.
- Ne használja a perszívót lézernyomtatókban és fémnyalolókban használt toner felszívására, mivel a toner tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne használja a perszívót gipszkartonon, hamu, például kandallóhamu, füstölő vagy égő anyagok, például szén, cigarettacikk vagy gyufa felszívására.
- Ne használja a perszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szögek, csavarok vagy érmék felszívására, mert ezek károsíthatják a terméket.
- Ne használja a perszívót sűrű olajos anyagok, erős ragasztóanyagok vagy színezőanyagok, például cipőkrémek, festékek és pigmentek foltjainak tisztítására.
- Tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjait és egyéb testrészeit a perszívó nyílásaitól és mozgó alkatrészeitől.
- Ne irányítsa a szívónyílást, a hosszabbítórodát vagy más tartozékokat a szemébe vagy a fülébe, és ne vegye őket a szájába.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a perszívó nyílásaiba, és ne használja a perszívót úgy, hogy valamelyik nyílás el van zárva. Távolítsa el a port, szöszöket, hajszálakat vagy más anyagokat, amelyek csökkenthetik a perszívó szívóteljesítményét.
- A leesésből eredő károk vagy sérülések elkerülése érdekében ne támassza a perszívót instabil tárgyakhoz, például székekhez vagy asztalokhoz.
- Ne töltsd és ne tárolja a perszívót hőforrások közelében vagy páras helyiségekben, például radiátor mellett, konyhában vagy fürdőszobában.
- Ne tegye ki túl magas hőmérsékletnek a készüléket vagy az akkumulátort.
- Legyen tisztában azzal a veszéllyel, hogy a fémtárgyak rövidre zárlhatják az akkumulátorral működő készülékeket, illetve az akkumulátorok csatlakozóit.
- Kizárólag a Xiaomi által jóváhagyott cserealkatrészeket használjon.
- Az akkumulátor szivárgása esetén kerülje a folyadékkal való érintkezést, és adja le az akkumulátort egy hatóságilag jóváhagyott újrahasznosító létesítményben. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítse ki, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Kérjük, legyen különösen óvatos, amikor a perszívót lépcső tisztítására használja.
- Tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztetés: Ne alkalmazzon semmilyen illatanyagot a perszívó előszűrőjén és utószűrőjén. Az ilyen típusú termékekről ismert, hogy gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a perszívó kigyulladását idézhetik elő.
- Pontosan tartsa be a jelen felhasználói útmutatóban szereplő utasításokat a perszívó 0 °C és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő töltésével kapcsolatban. A nem megfelelő töltés az akkumulátor károsodásához vezethet.
- Kérjük, a perszívó használatát során szigorúan tartsa be a jelen felhasználói útmutatóban szereplő utasításokat. A perszívó nem megfelelő használatából eredő esetleges veszteségeikért vagy károkért a felhasználó felelős.
- FIGYELMEZTETÉS: Csak a készülékhez adott tápegységet használja.
- FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor feltöltéséhez csak a készülékhez mellékelt leválasztható tápegységet használja.
- Kizárólag BLJ15WJ270050P-V vagy AD-D075270050E0U01 típusú tápegységgel használja.

Szabályozási megfelelési információk



EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Shunzuo Technology Co., Ltd. nevében ezzel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, valamint ezek esetleges módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiknak ártalmatlanításával és újrafeldolgozásával kapcsolatos tudnivalók

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos vagy elektronikai hulladéknak minősül (WEEE, a 2012/19/EU irányely szerint), melyet nem szabad a nem válogatott háztartási hulladéka dobni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezést át kell adni az elektromos és elektronikus hulladék berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőpontnak, melyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. A gyűjtőpontok helyére és feltételeire vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal.

A termék áttekintése


Porszívó

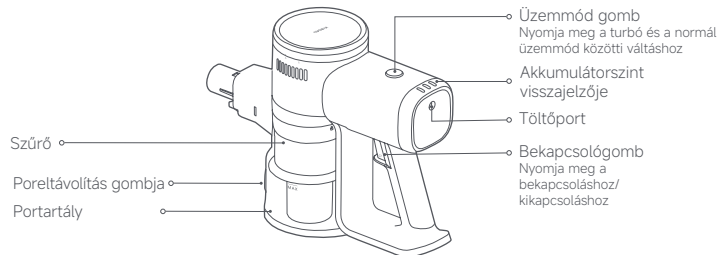

Tartozékok listája




Hosszabbítórúd



Tápegység



2 az 1-ben kefék szívófej

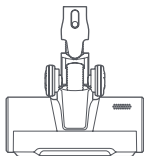

Elektromos kefeléc



Fali tartó (2 db csavarral, 2 db tiplivel)


Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a kezelőfelület illusztrációi a felhasználói útmutatóban kizárólag referenciaként szolgálnak.

A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt változhatnak.

A beszerelés módja

A tartozékok felszerelése a porszívóra

- A hosszabbítórúd csatlakoztatása a porszívóhoz és az elektromos kefélehez


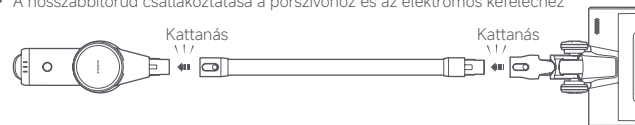


- A 2 az 1-ben kefék szívófej csatlakoztatása a porszívóhoz




A fali tartó felszerelése

- Válasszon száraz, hűvös helyet, ahol van hálózati aljzat a közelben. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek vezetékek vagy csövek a falban közvetlenül a tartó telepítési helye mögött.
- A fali tartó alja és a talaj közötti ajánlott távolság 96,5 cm.
- Tartsa a megfelelő helyzetben a fali tartót, és jelölje meg a falon a tartó furatainak helyét.
- Egy 8 mm-es fúrószárral fúrjon körülbelül 40 mm mély furatot minden megjelölt helyre, majd helyezzen be egy tiplit minden furatba.
- Igazítsa a fali tartó rögzítőfurait a falon lévő furatokhoz, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse a tartót a falra.

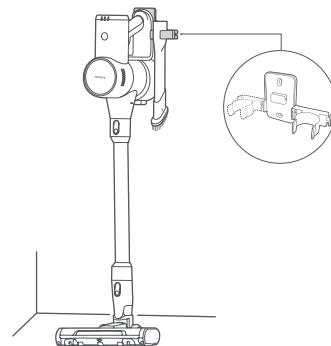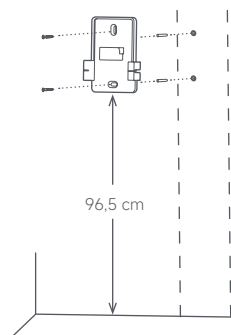

Töltés

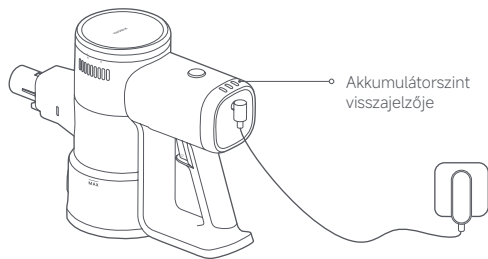

Akkumulátorszint-visszajelző állapotának leírása

● Nem világít

☀ Villog

○ Világít

Működés

○	●	● Alacsony töltöttségű akkumulátor	○	○	○ Majdnem teljesen feltöltve
○	○	● Félig feltöltött akkumulátor			

Töltés

☀	●	● Alacsony töltöttségű akkumulátor	○	○	☀ Majdnem teljesen feltöltve
○	☀	● Félig feltöltött akkumulátor	○	○	○ Teljesen feltöltve


Megjegyzések:

- Az első használat előtt tölts fel teljesen a porszívót. Ez körülbelül 5 órát vesz igénybe.
- A porszívó töltés közben nem használható.
- Ha a porszívó teljesen feltöltődött, a visszajelző 20 másodperc múlva kikapcsol, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba lép.
- A porszívó legmagasabb szívási szinten történő, hosszú ideig tartó használata esetén az akkumulátor felmelegszik, ami megnövelheti a töltési időt. A töltés előtt ajánlott a porszívót 30 perccig hűlni hagyni.

Használat

Elektromos kefélec



Márvány, fa és rövid szálú szőnyegpadlók tisztítására.

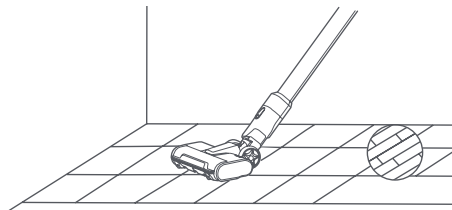

2 az 1-ben keféles szívófej

Résekkel rendelkező területek, például billentyűzetek, függönyök, kanapék, mennyezetek, sarkok és autók belső terének tisztítására.

Megjegyzés: A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne tegye ki a porszívót közvetlen napfénynek, és ne tárolja magas hőmérsékletű környezetben, például nyáron autóban.

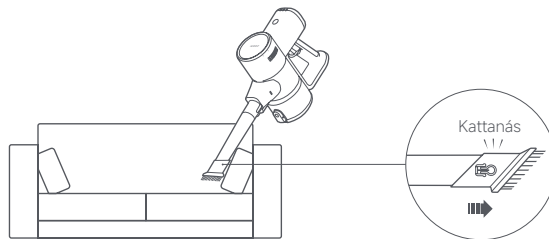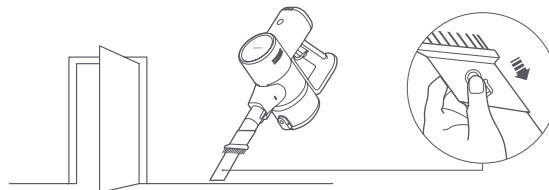


Ápolás és karbantartás

VIGYÁZAT:

- Az ápolás és a karbantartás előtt húzza ki a tápegységet, és győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van kapcsolva.
- A normál működés és a jótállás érvényességének megőrzése érdekében mindig eredeti alkatrészeket használjon.
- Ha a szűrő, az előszűrő, az utószűrő, a hosszabbítórúd vagy a 2 az 1-ben kefék szívófeje eltömődik, a porszívó működése leáll. Mielőtt újra használja a porszívót, kapcsolja ki, és tisztítsa ki az eltömődött részt.
- Ha a kefélec eltömődik, akkor annak működése leáll, de maga a porszívó tovább működik. Mielőtt újra használja a porszívót, kapcsolja ki, és tisztítsa ki a keféleceet.
- A tisztítás előtt vegye le a keféfejet a porszívóról, hogy elkerülje a porszívó véletlen bekapcsolását, ami sérüléshez vezethet.
- Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, kösse le az elektromos hálózatról, és tárolja hűvös, alacsony páratartalmú, közvetlen napfénytől védett helyen.
- Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsse fel a porszívót.

A porszívó tisztítása


Törölje át a porszívót puha, száraz ruhával.

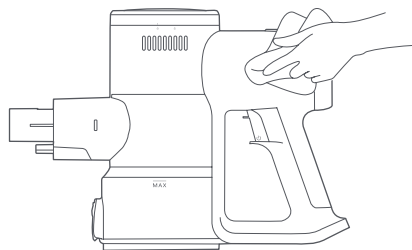

A portároló rekesz tisztítása


A portároló rekesz tisztítása előtt válassza le a tápegységet, és távolítsa el a hosszabbítórúdat. A porszívó tisztítási képessége csökken, ha a portároló rekesz a „MAX” jelzésig feltöltődött. A teljesítmény visszaállításához ürítse ki a portároló rekeszt.

- Ürítse ki a portároló rekeszt: Tartsa a portatárlót egy szemetes fölé, majd nyomja meg a poreltávolítás gombját a tartalom kiürítéséhez.

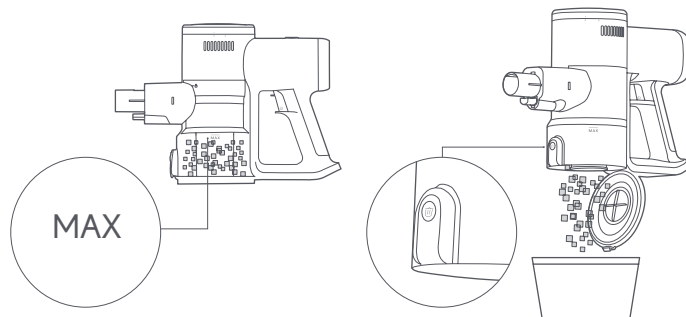


A szűrőegység tisztítása

1. Nyomja meg a poreltávolítás gombját a portároló rekesz kinyitásához, a szűrő kiemeléséhez fordítsa el a szűrőt az ábrának megfelelően, majd vegye ki az előszűrőt a szűrőből.

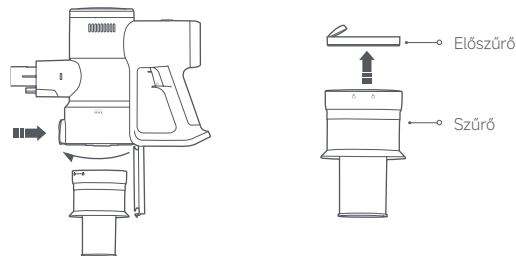


2. Fordítsa el az utószűrőt az ábrának megfelelően, majd távolítsa el.

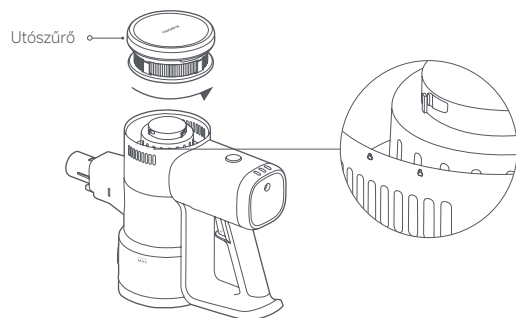

3. Öblítse le a szűrőt, az előszűrőt és az utószűrőt folyó csapvíz alatt, amíg tiszták nem lesznek, majd tegye félre őket legalább 24 órára, hogy teljesen megszáradjanak.


Megjegyzések:

- Soha ne áztassa be a szűrőt, az előszűrőt és az utószűrőt.
- Az utószűrőt tisztításkor többször öblítse át, és enyhén ütögesse meg a szélét a por és a törmelék eltávolításához, amíg tiszta nem lesz.
- Az előszűrőt és az utószűrőt ne tisztítsa kézzel, kefével vagy éles tárggyal, különben megsérülhetnek.
- Ha az elő- és utószűrő tisztítása után is jelentősen alacsony marad a szívóteljesítmény, akkor megpróbálhatja kicserélni őket eredeti szűrőkre.

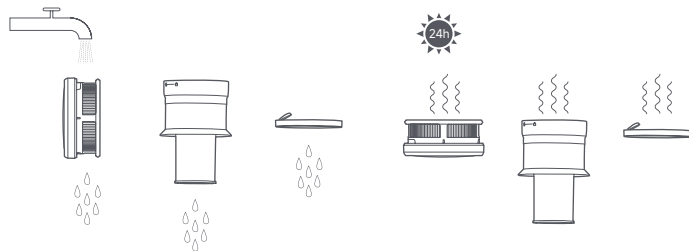


Az elektromos kefélec tisztítása

1. Helyezze el a kefélecezt fejfelé, és nyomja meg a hengerkefe kioldó gombját a hengerkefe kioldásához és eltávolításához.

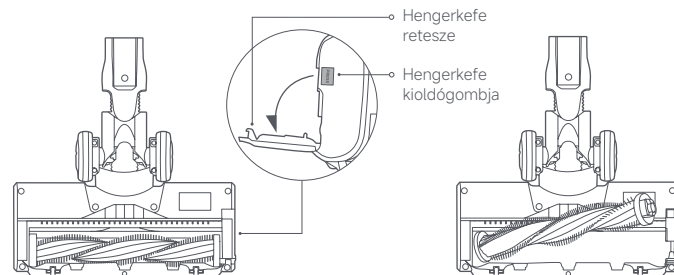


2. Száraz ruhával vagy papírtörkövel törölje le a port és a törmeléket a szívónyílásról és az átlátszó fedélről.

Megjegyzés: Ne tisztítsa az elektromos kefélecezt vízzel, mivel az beépített motorral rendelkezik.

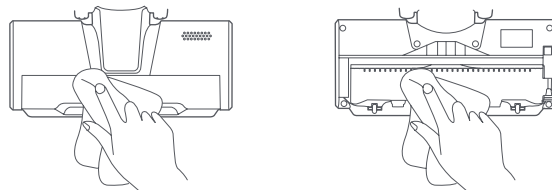

3. Szerelje vissza a hengerkefét, és rögzítse a helyére a reteszt lenyomásával.

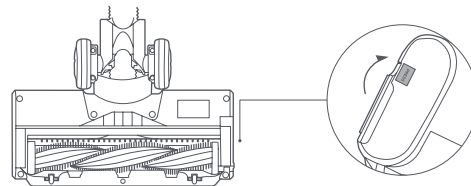


Általános probléma

Általános probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A porszívó nem működik.	Az akkumulátor lemerült	Használat előtt tölts fel a porszívót.
	Eltömődött a szívónyílás, a levegőcsatorna, az előszűrő vagy az utószűrő.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	Nincs a helyére szerelve a szűrő, az előszűrő vagy az utószűrő.	Ellenőrizze és szerelje be a helyére.
	Működésbe lépett az akkumulátor túlmelegedés elleni védelme.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre, majd folytassa a használatot.
A szívóteljesítmény csökken.	Megtelt a portároló rekesz, vagy eltömődött az előszűrő/utószűrő.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A kefefej eltömődött.	Tisztítsa meg a kefefejet.
Alacsony akku- mulátor-üzemidő.	Nincs teljesen feltöltve az akkumulátor.	Használat előtt tölts fel a porszívót.
	Megtelt a portároló rekesz, vagy eltömődött az előszűrő/utószűrő.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A kefefej eltömődött.	Tisztítsa meg a kefefejet.
A hengerkefe nem forog.	A hengerkefét idegen tárgyak blokkolják.	Távolítson el minden idegen tárgyat, majd folytassa a használatot.
	Működésbe lépett a kefeléc motorjának túlmelegedés elleni védelme.	Használat előtt várja meg, amíg a kefeléc motorjának hőmérséklete visszaáll a normál értékre.
	A vezető érintkezők szennyezettek.	Törölje le az érintkezőket egy puha, száraz ruhával, és próbálja meg újra.
A töltés nem lehetséges.	Az alkalmazott tápegység nem eredeti.	A porszívó feltöltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.
Az akkumulátor lassan töltődik.	Működésbe lépett az akkumulátor túlmelegedés elleni védelme.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre, majd folytassa a használatot

Megjegyzés: Ha a fenti megoldások nem oldják meg a problémát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.

Hibaelhárítás

Ha a porszívó nem működik megfelelően, az akkumulátor töltöttségi szintjének visszajelzője hibaüzenetet jelenít meg. A hibaelhárításhoz tekintse meg az alábbi táblázatot.

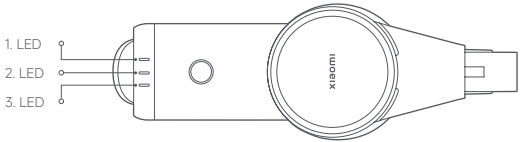

Hibaüzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Az 1. LED, a 2. LED és a 3. LED egyszerre háromszor felvillan.	Tápegység hibája	A porszívó feltöltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.
	Működésbe lépett az akkumulátor túlmelegedés elleni védelme.	Használat előtt várja meg, amíg a kefeléc motorjának hőmérséklete visszaáll a normál értékre.
	Akkumulátorcella hibája	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel
	Hőmérséklet-érzékelő hibája	
	Motorhiba	
Az 1. LED tíz alkalommal felvillan.	Az akkumulátor lemerült	A porszívó feltöltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.

Specifikációk

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite			
Név	Cordless Vacuum Cleaner	Modell	C203
Névleges feszültség	22,2 V ===	Névleges teljesítmény	215 W
Töltőfeszültség	27,0 V ===	Nettó súly	2,4 kg
Elektromos kefeléc			
Modell	C203-DS	Névleges feszültség	22,2 V ===
Névleges teljesítmény	15 W		
Tápegység			
Gyártó	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modell	BLJ15WJ270050P-V	Átlagos aktív hatékonyság	85,9%
Névleges bemenet	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A	Hatékonyság alacsony terhelésnél (10 %)	73,2%
Mért teljesítmény	27,0 V===0,5 A 13,5 W	Terheletlen teljesítményfelvétel	0,09 W
Gyártó	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.		
Modell	AD-D0752700050EU01	Átlagos aktív hatékonyság	84,5%
Névleges bemenet	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Hatékonyság alacsony terhelésnél (10 %)	75,5%
Mért teljesítmény	27,0 V===0,5 A 13,5 W	Terheletlen teljesítményfelvétel	0,09 W

Megjegyzés: A BLJ15WJ270050P-V és az AD-D0752700050EU01 modell egyaránt alkalmazható a porszívóhoz; a csomag csak az egyiket tartalmazza.

Környezetvédelmi közlemény

A porszívó újratölthető lítium-ion akkumulátoregysége olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek szennyezhetik a környezetet. A porszívó ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátorokat és adja le azokat megfelelő újrahasznosító létesítményben.

- A készülék selejtezése előtt el kell belőle távolítani az akkumulátort.
- Az akkumulátor eltávolítása során a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
- Az akkumulátort biztonságosan kell selejtezni.

VIGYÁZAT:

- Az akkumulátorok eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó le van választva a hálózatról, és hogy az akkumulátorok teljesen lemerültek.
- Az eltávolított akkumulátorokat adja le a hivatalos újrahasznosító létesítménybe a megfelelő ártalmatlanításuk érdekében.
- Ne hagyja az akkumulátorokat magas hőmérsékletű környezetben, különben felrobbanhatnak.
- Az akkumulátor szivárgása esetén kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha a folyadék a szembe kerül, bő vízzel öblítse ki, és azonnal forduljon orvoshoz.

Az akkumulátor eltávolításának lépései:

1. Távolítsa el a porszívó és a fogantyú hátsó fedelét, és vegye ki a mikrokapcsolót a fogantyúból.
2. Csavarhúzó segítségével távolítsa el a porszívó csavarjait, majd kösse le a vezetékeket és vegye ki az akkumulátoregységet.
3. Csavarja ki az akkumulátoregység áramköri panelje felett elhelyezkedő két csavart.
4. Távolítsa el az áramköri panel és az akkumulátoregység felső és alsó fedelét, és vegye ki az akkumulátorokat.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ A JÓTÁLLÁS KONKRÉT JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, DE ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAI SZERINT MÁS JOGOK IS MEGILLETHETIK. BIZONYOS ORSZÁGOKBAN, TARTOMÁNYOKBAN VAGY ÁLLAMOKBAN A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MINIMÁLIS JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKOT ÍRHAZ ELŐ. A XIAOMI A JOGSZABÁLYOKBAN MEGENGEDETT MÉRTÉKEN TÚL NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM FÜGGESZTI FEL AZ ÖNT ESETLEGESEN MEGILLETŐ MÁS JOGOKAT. JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN OLVAZZA EL SAJÁT ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA JOGSZABÁLYAIT.

1. KORLÁTOZOTT TERMÉKSZAVATOSSÁG

A XIAOMI jótállást vállal arra, hogy a Termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek maradnak a szavatossági idő alatt, a Termék vonatkozó felhasználói útmutatójának megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén. A törvényes jótállási időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok határozzák meg. A fogyasztói jótállás előnyeiről további információkat a Xiaomi hivatalos weboldalán talál: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

A Xiaomi garantálja az eredeti vásárlónak, hogy a Xiaomi-termék a fent említett időszakban, normál használat mellett mentes lesz az anyag- és gyártási hibáktól.

A Xiaomi nem vállal jótállást arra, hogy a Termék használata megszakítsa- vagy hibamentes lesz.

A Xiaomi nem vállalunk felelősséget olyan károkért, melyek a Termék használatára vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyásából származnak.

2. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ha hardverhibát talál, és a jótállási időszakon belül érvényes reklamációt nyújt be a Xiaomihoz, akkor a Xiaomi vagy (1) ingyenesen megjavítja a terméket, vagy (2) kicseréli a terméket, vagy (3) visszatéríti a Termék árát az esetleges szállítási költségeket leszámítva.

3. A GARANCIALIS SZERVIZ IGÉNYBEVÉTELENEK MÓDJÁ

A jótállási szolgáltatás igénybevételéhez vissza kell küldenie a Terméket a Xiaomi által megadott címre, az eredeti vagy a Termék számára azonos fokú védelmet nyújtó, az eredetihez hasonló csomagolásban. A vonatkozó jogszabályokban tiltott mérték kivételével a Xiaomi a jótállási szolgáltatás biztosítása előtt megkövetelheti Öntől, hogy mutassa be az igazolást vagy a vásárlási bizonylatot, és/vagy betartsa a regisztrációs követelményeket.

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Amennyiben a Xiaomi másként nem rendelkezik, a jelen korlátozott jótállás csak a Xiaomi által vagy a Xiaomi számára gyártott és a védjegyekkel, kereskedelmi névvel vagy „Xiaomi” vagy „Mi” logóval azonosítható Termékre vonatkozik.

A Korlátozott jótállás nem vonatkozik a következőkre: (a) természeti csapás, mint például villámcsapás, tornádó, árvíz, tűzvész, földrengés vagy más külső okok; (b) gondatlanság; (c) kereskedelmi használat; (d) a Termék bármely részének módosítása vagy megváltoztatása; (e) a nem Xiaomi termékekkel való használat okozta károk; (f) baleset, visszaélés vagy helytelen használat okozta károk; (g) a Termék használata a Xiaomi által előírt rendeltetészerű vagy megengedett használattól eltérő módon, vagy nem megfelelő feszültséggel vagy tápárammal; vagy (h) nem a Xiaomi képviselője által végzett szolgáltatásokkal (ideértve a frissítéseket és bővítéseket is) okozott kár.

Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen minden olyan adatról, szoftverről vagy egyéb anyagról, amelyet a terméken tárolt vagy őrzött. Az eszközön található ilyen adatok, szoftverek vagy egyéb anyagok a szervizelési folyamat során elveszhetnek, illetve újraformálásukra kerülhetnek, a Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen károktól vagy veszteségektől.

A Xiaomi egyetlen viszonteladója, képviselője vagy alkalmazottja sem jogosult a jelen Korlátozott jótállás módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére. Ha bármely feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem befolyásolja és nem csökkenti a fennmaradó feltételek jogszerűségét vagy végrehajthatóságát.

Hacsak a törvények nem tiltják, vagy a Xiaomi másként nem ígéri, az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak.

A jelen jótállások nem vonatkoznak azokra a Termékekre, amelyeket nem szabályszerűen importáltak a Xiaomitól, és/vagy amelyeket nem a Xiaomi gyártott, és/vagy amelyeket nem szabályszerűen vásároltak meg a Xiaomitól vagy a Xiaomi hivatalos értékesítőjétől. A vonatkozó jogszabályok szerint Ön a Terméket értékesítő, nem hivatalos kiskereskedő jótállásában is részesülhet. Ezért a Xiaomi arra kéri, hogy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől a Terméket vásárolta. A jelen jótállás Hongkongban és Tajvanon nem érvényes.

5. HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK

Az alkalmazandó jogszabályok által tiltott mérték kivételével minden hallgatólagos jótállás (beleértve az eladhatóságra és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállásokat) legfeljebb a jelen korlátozott jótállási időtartamig terjedő időtartamra korlátozódik. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozását, így a fenti korlátozás nem alkalmazható ezekben az esetekben.

6. KÁRKORLÁTOZÁS

Az alkalmazandó jogszabályok által tiltott mértékig a Xiaomi nem vállal felelősséget semmilyen balesetből eredő, közvetett, különleges vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólagosan a nyereség, bevétel vagy adatok elvesztését, a kifejezett vagy hallgatólagos jótállás vagy feltétel megszegéséből eredő károkat, vagy bármely más jogi elmélet alapján, még akkor sem, ha a Xiaomiit tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a különleges, közvetett vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozás vagy kizárás nem feltétlenül vonatkozik Önre.

7. A XIAOMI ELÉRHETŐSÉGEI

Az ügyfelek látogassanak el weboldalunkra: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Az értékesítés utáni szolgáltatás kapcsolattartója bárki lehet a Xiaomi engedélyezett szervizhálózatából, a Xiaomi engedélyezett forgalmazói közül, vagy lehet a végső eladó is, aki a Terméket Önnek értékesítette.

Kétség esetén kérjük, forduljon a Xiaomi által azonosított megfelelő személyhez.

Megrendelő: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem egyik vállalata)

Cím: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian

District, 100089 Beijing, KINAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

További információkért lásd: www.mi.com

A felhasználói útmutató verziószáma: 1.0



料号	
材质工艺要求	封面：105G 金东太空梭哑粉，正反1专，单面过哑油，4PP 内文：68G 晨明云镜，正反1专，骑钉，124pp
颜色及专色	PANTONE Cool Gray 11 C
尺寸要求	成型尺寸：210x140mm